交通数据管理系统 V1.0.0.0 使用说明书

上海纳儿电子有限公司

# 交通数据管理系统V1.0.0.0 使用

本文档描述了交通数据管理系统 V1.0.0.0 使用方法,本系统主要特色在于结合了 GoogleMap 电子地图功能,播放视频的同时,可以在地图上显示车辆的相应位置。速度,行驶方向仪表盘,可以形象的显示车辆行驶速度和行驶方向,Gsensor 加速度曲线图,通过分析,显示车辆的行驶动作。还具备纳儿车载系列可插拔硬盘的视频数据回放,备份功能。软件的具体操作方式如下所述。

## 1. 主窗口说明

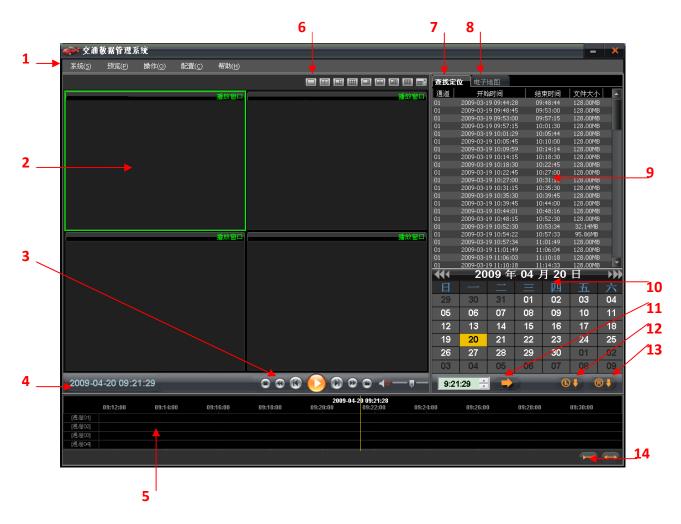


图 1.1 主界面 1



图 1.2 主界面 2

- 1. 系统菜单:集成了界面按钮的快捷方式。
- 2. 播放窗口:播放视频区域。
- 3. 播放控制按钮: 实现开始播放,暂停播放,停止播放,快进,慢放,单帧前进,单帧后退,截图,声音控制功能。
- 4. 播放时间显示:显示当前文件的播放时间。
- 5. 播放进度条:显示播放进度。
- 6. 画面分割按钮: 可实现8种画面分割模式和一种全屏显示模式。
- 7. 文件查找定位 TAB 页 :显示文件列表,日历,定位按钮,加载本地文件信息按钮,加载可插拔硬盘文件信息按钮。
- 8. 电子地图 TAB 页: 显示电子地图,速度仪表盘,方向仪表盘
- 9. 文件显示列表:显示文件的具体信息,包括文件起始时间,结束时间,文件大小。
- 10. 日历 : 选择时间。

- 11. 定位按钮: 根据日历的显示时间,进行文件定位。
- 12. 加载本地文件按钮 : 选择本地视频存放路径。
- 13. 加载可插拔硬盘文件按钮: 自动识别可插拔硬盘,对文件进行加载。
- 14. 播放进度条缩放按钮: 进度条默认为 2 分钟一格,通过缩放按钮可以改变进度条每一格代表的时间。
- 15. 电子地图 : 电子地图为 GoogleMap,需要有网络链接才能显示,显示车辆的具体位置,以及行驶方向。
- 16. 速度仪表盘: 用指针来显示当前的行驶速度。
- 17. 方向仪表盘: 用指针来显示当前的行驶方向。
- 18. 速度,方向显示:用文字来显示当前的行驶速度和行驶方向。
- 19. 播放进度条有色区: 有颜色的时间段,代表该时间段存在录像。

### 2. 功能使用说明

主要功能有:上海纳儿车载视频文件回放功能,可插拔硬盘视频回放功能,播放定位功能,视频裁剪功能,视频行驶信息显示功能,可插拔硬盘数据导出功能。

- 2.1 本地文件回放
- (1) 加载本地文件

按下按钮 **12** (图 **1.1** 所示),弹出如图所示的选择路径对话,如果文件存放在 D:\Embedded Net DVR 下,则选择该路径。



图 2.1.1

注意:视频文件的名称格式必须为 ch01,ch02,ch03,ch04 开头,例: ch01\_20090420104050.mp4, "\_"后面的为视频的起始时间。

#### (2) 等待加载视频

选择完路径,点击确定按钮,弹出正在加载对话框,等待加载视频。如图所示:



图 2.1.2

等待时间根据视频的多少和 PC 机的性能而定,请用户耐心等待。

#### (3) 加载完成,视频回放。

加载完视频,右侧的文件列表,会显示视频的信息,包括视频所属通道,视频的起始时间,视频的结束时间,视频的大小。如图所示:

通道	开始时间	结束时间	文件大小
01	2009-03-19 09:44:28	09:48:44	128.00MB
01	2009-03-19 09:48:45	09:53:00	128.00MB
01	2009-03-19 09:53:00	09:57:15	128.00MB
01	2009-03-19 09:57:15	10:01:30	128.00MB
01	2009-03-19 10:01:29	10:05:44	128.00MB
01	2009-03-19 10:05:45	10:10:00	128.00MB
01	2009-03-19 10:09:59	10:14:14	128.00MB
01	2009-03-19 10:14:15	10:18:30	128.00MB
01	2009-03-19 10:18:30	10:22:45	128.00MB
01	2009-03-19 10:22:45	10:27:00	128.00MB
01	2009-03-19 10:27:00	10:31:15	128.00MB
01	2009-03-19 10:31:15	10:35:30	128.00MB
01	2009-03-19 10:35:30	10:39:45	128.00MB
01	2009-03-19 10:39:45	10:44:00	128.00MB
01	2009-03-19 10:44:01	10:48:16	128.00MB
01	2009-03-19 10:48:15	10:52:30	128.00MB
01	2009-03-19 10:52:30	10:53:34	32.14MB
01	2009-03-19 10:54:22	10:57:33	95.86MB
01	2009-03-19 10:57:34	11:01:49	128.00MB
01	2009-03-19 11:01:49	11:06:04	128.00MB
01	2009-03-19 11:06:03	11:10:18	128.00MB
01	2009-03-19 11:10:18	11:14:33	128.00MB

图 2.1.3



中间的黄色按钮为播放按钮

通过双击文件列表中的某个文件,进行文件回放。或者选择一个文件,点击播放按钮,进行播放。

#### 2.2 可插拔硬盘视频回放功能

(1) 使用 USB 接线,将可插拔硬盘连接到 PC 机将硬盘连接到 PC 机,等待识别 PC 机识别硬盘,如图:



图 2.2.1

#### 注意: USB 版本请升级到 2.0 或以上。

- (2) 加载硬盘视频文件信息 点击按钮 13(图 1.1 所示),等待视频加载,过程如 2.1 (2)
- (3) 加载完成,视频回放过程如 2.1 (3) 所示。

#### 2.3 播放定位功能

(1) 通过主界面进行定位

设置日历日期,控件 10(图 1.1 所示),设置时间。设置完后,点击按钮 11(图 1.1 所示)。进度条会跳到指定的时间进行视频回放。

#### (2) 通过菜单进行定位

选择菜单:操作--->播放定位,弹出如图所示对话框:



图 2.3.1

设置时间,按确定按钮,进度条会跳到指定的时间进行视频回放。

#### (3) 通过拖动进度条进行定位

可以直接拖动进度条到知道的时间,进行视频回放。

#### 2.4 视频裁剪功能

(1) 选择一个正在播放的视频窗口

该功能必须在播放时才能使用,先选择一个正在播放的视频窗口。

(2) 等待视频分析,设置裁剪时间

选择一个正在播放的视频窗口后,选择菜单:操作--->视频下载 弹出裁剪对话框,如图所示:



图 2.4.1

刚打开时,处于解析文件状态,此时可以设置裁剪的开始时间和结束时间, 注意结束时间必须大于开始时间。等待若干秒(PC 机性能而定),裁剪准备就绪 如图所示:



图 2.4.2

点击裁剪按钮,开始视频裁剪,显示裁剪进度,如图所示:



图 2.4.3

裁剪完成后弹出裁剪成功对话框。

裁剪视频的保存路径设置,菜单:配置--->路径配置。

#### 2.5 行驶信息显示功能

在播放视频的同时,当前视频的行驶信息将会同步显示,本版本的主要信息包括,车辆的 GPS 信息,车辆的速度,行驶方向,分别在电子地图,速度仪表盘,方向仪表盘中显示。

#### 2.6 可插拔硬盘视频数据导出功能

可插拔硬盘中的数据为车载设备在使用过程中记录的实时录像,该录像格式与一般的录像格式存在一定得差别,需要使用工具将视频导出。导出方法有 2 种,一种为硬件导出,包括使用车载备份仪进行备份和使用 U 盘进行数据备份,另一种软件导出,下面所述步骤就是软件导出的过程。

- (1) 使用 USB 接线,将可插拔硬盘连接到 PC 机 具体操作方式如 2.2 (1) 所述。
- (2) 加载硬盘信息 点击按钮 13(图 1.1 所示),加载硬盘文件信息
- (3) 文件导出设置

选择菜单:操作--->视频下载 弹出视频下载对话框,如图所示:



图 2.6.1

在视频下载前先对文件进行查找,设置需要下载的视频起始时间和结束时间,设置下载通道,点击查询按钮,列出硬盘中的视频文件。在列表框中选择需要下载的文件,在文件前打钩,点击视频下载,程序会依次将打钩的文件进行下载,如图所示:

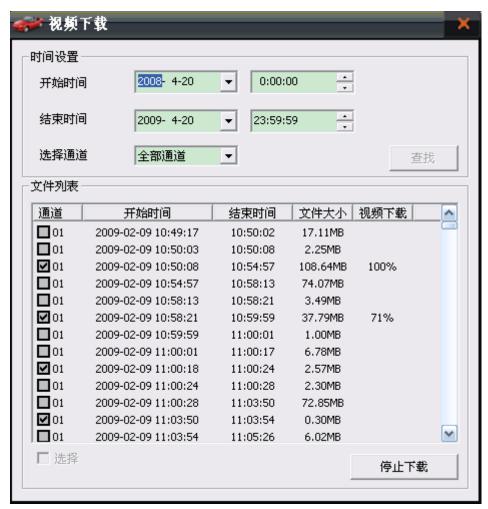


图 2.6.2